Super Sports 3X

For/Pour/Für/Per Xbox 360®, Sony PS3® & PC

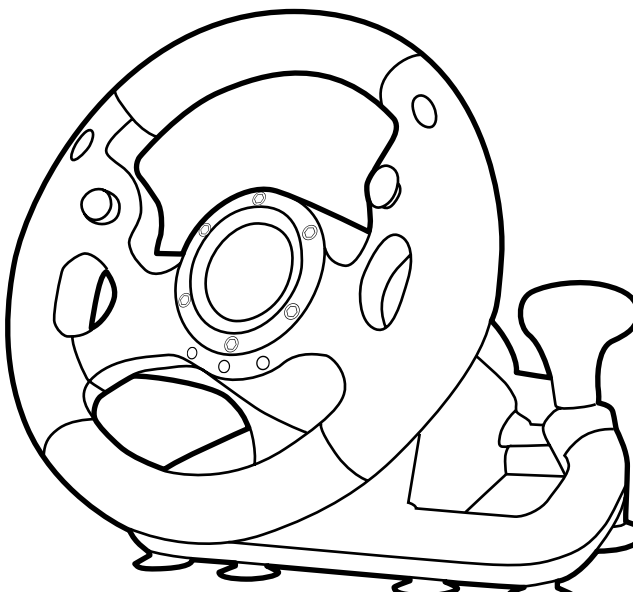

Customizer: User Guide/Guide d'Utilisateur
Bedienungsanleitung/Manuale

v1.0

Introduction

Congratulations on your purchase of Super Sports 3X™. The Super Sports 3X™ uses a unique multi-platform, designed to work perfectly with PS3®, Xbox 360® and PC games systems.

The Super Sports 3X includes six function buttons, twin paddle shift, stick shift, accelerator & brake pedal set and dual vibration feedback to give you the ultimate realistic racing experience.

You can even choose to customise the controls for your preferred racing style depending on the available in-game options or the use of the Super Sports 3X Customizer feature (please refer to the Super Sports 3X Customizer section of this manual).

Safety Information

As with any gaming peripheral you are advised to take regular breaks during your gaming session, especially if any discomfort occurs.

Do not expose the product to temperatures in excess of 40°C or below -10°C.

Carton Contents

- Super Sports 3X Racing Wheel
- Pedal Base
- User Guide

The Super Sports 3X

Super Sports 3X Racing Wheel Front:

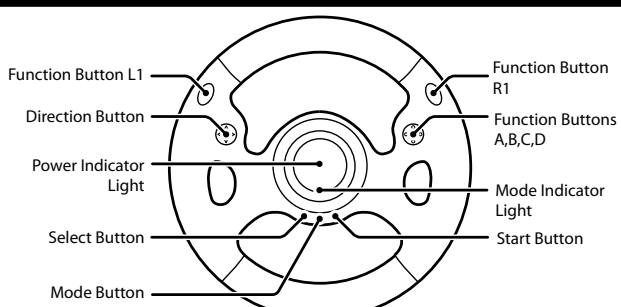

Super Sports 3X Racing Wheel Rear:

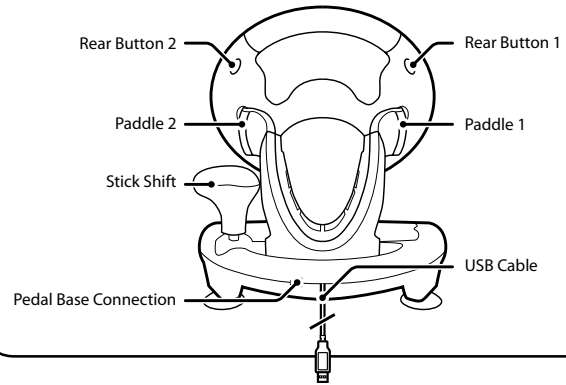

Pedal Base:

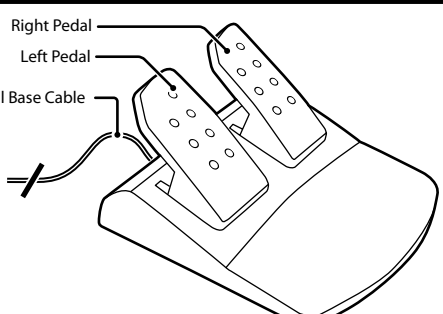

The in-game use of the controls is dependent on how a game uses the controls or how the controls have been mapped either in-game or using the Super Sports 3X Customizer. Please refer to the manual included with your game for information on in-game controller mapping. Please refer to the section 'Super Sports 3X Customizer' for information about the Super Sports 3X Customizer.

The shift stick can be pushed forwards or pulled backwards to activate buttons.

⚠ *Before First Time Use*

Please ensure that you carefully follow each of the sections within this user guide to ensure the correct usage of the Super Sports 3X with your games system.

⚠ *Caution*

Do not apply excessive force to turn the wheel beyond the limits of its rotation as this may result in damage to the Super Sports 3X racing wheel.

Selecting a Suitable Location

Super Sports 3X racing wheel can either be mounted on a table or on your lap. Select a suitable location ensuring that the cables can be arranged in a way to avoid people or pets from tripping over them or damaging the equipment.

If you would like to mount the Super Sports 3X racing wheel on a table, use the suction pads located on the underside of the Super Sports 3X racing wheel to securely fix it in position.

Connecting the Pedal Base

Position the pedal base in your preferred position and attach the cable located on the rear of the pedal base to the connection located on the rear of the Super Sports 3X racing wheel.

When connecting the cable ensure that you orientate the cable correctly and when pushed inwards ensure that it clips in position. To remove the pedal base pull the arm located on the connector inwards and pull the connector outwards.

About Different Modes

⚠ *Important Operating Information*

Please read the following section regarding the different modes. If the Super Sports 3X is not set to the correct mode it will not operate correctly with your games system and may report a connection error.

The Super Sports 3X is designed to operate in two modes which are indicated by the Mode Indicator Light located in the centre of the Super Sports 3X racing wheel. The Super Sports 3X will remember the set mode when disconnected until it is changed.

When you connect the Super Sports 3X to your games system the Mode Indicator Light will illuminate to confirm the current set mode as detailed below:

- **Green light:** Indicates that the Super Sports 3X is set to Xbox 360 mode.
- **Red light:** Indicates that the Super Sports 3X is set to PS3 and PC mode.

Changing the Mode

If the Super Sports 3X is set to the incorrect mode, you can easily change the operating mode by following the steps below:

1. Power on your games system
2. Press and hold the Mode button located in the centre of the Super Sports 3X racing wheel
3. Connect the Super Sports 3X to your games system while still keeping hold of the Mode Button

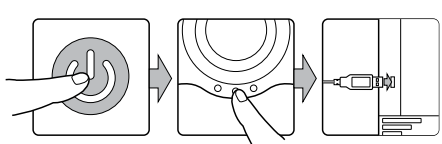

The Mode Indicator light will indicate if the mode has being changed by displaying the correct coloured light (please refer to the section 'About Different Modes').

Connecting the Super Sports 3X to your Games System

⚠*Important Operating Information*

Please ensure that you have read the section 'About Different Modes'. If the Super Sports 3X is not set to the correct mode it will not operate correctly with your gaming system and your gaming system may report a connection error.

Connect the USB cable located on the rear of the Super Sports 3X racing wheel to your games system. When connected confirm the correct Mode Indicator light is displayed.

Xbox 360/PS3: If the correct Mode Indicator Light is displayed, after a few seconds your console will automatically assign the Super Sports 3X a player number.

PC: If the correct Mode Indicator Light is displayed, Windows will recognise the Super Sports 3X and automatically install the necessary drivers.

Troubleshooting: If the Power Indicator Light located in the centre of the Super Sports 3X racing wheel fails to illuminate. Firstly try disconnecting and reconnecting the USB cable to ensure a secure fitting and if this fails try using a different USB connection.

Super Sports 3X Customizer

⚠*Important Operating Advice*

Please refer to 'Connecting the Super Sports 3X' section of this user guide for the required connection steps. Failure to correctly connect the Super Sports 3X will result in the none detection of the wheel when attempting to use the Super Sports 3X Customizer feature. Assign the default button remapping, rumble, wheel sensitivity and pedal pressure at any time by selecting the 'Reset Layout' button.

Introduction

The Super Sports 3X™ is fully customizable using the Super Sports 3X™ Customizer. The Super Sports 3X™ Customizer allows you to remap the button layout for either the Xbox 360® or PS3® operating mode. You can set the level of rumble, adjust the sensitivity of the wheel and set the pedal pressure. This fantastic feature gives you ultimate control over the Super Sports 3X™ and best of all it is completely free to download

Running the Super Sports 3X Customizer

Download the Super Sports 3X Customizer from the support section of Datel's website www.codejunkies.com. The Super Sports 3X Customizer does not need to be installed, simply double click the downloaded 'SuperSports3X.exe' file to run it.

Overview

Button Remap Tab

Wheel Sensitivity Tab

Presets Tab

D-pad Up, Down, Left and Right

Right Analogue stick Up, Down, Left and Right

Xbox 360 Left and Right analogue click buttons

Steering boost Allows you to double the rotation to which the wheel is set

These buttons represent full lock left and full lock right. When pressed apply full lock left or right while holding the wheel at any position

Connecting the Super Sports 3X

Ensure that you are running the Super Sports 3X Customizer, press and hold the buttons 'Start' and 'Select' located in centre of the wheel and connect the USB cable located on the rear of the Super Sports 3X to your computer. When connected windows will automatically install the necessary drivers. If the Super Sports 3X is not correctly connected the screen will remain grey prompting the connection of the Super Sports 3X. With the Super Sports 3X correctly connected use the following sections to begin customizing. Once you have finished customizing disconnect the USB cable from your computer.

Button Remapping

Button remapping gives you the ultimate control over the Sport Sports 3X layout by allowing you to choose which buttons should be pressed to activate each control.

Firstly select the 'Button Remap Tab' to enter the button remap screen and select either the 'Xbox 360' button or the 'PS3' button. Next drag and drop the button that you would like to assign from under the 'Buttons' section to the control of your choice. Repeat the same procedure for any other buttons you would like to remap. When you have finished remapping your buttons, select the 'Assign Settings' button to assign the remap to the Super Sports 3X.

⚠ ***Hint:*** When reconnected to your games system the Super Sports 3X will default to the operating mode which you last configured unless the mode is changed by pressing and holding the 'Mode' button when connected.

Rumble

The Rumble setting allows you to set the level of rumble which you feel during gaming. To do this, select either the 'Button Remap Tab' or the 'Wheel Sensitivity Tab' to enter either section. Next set the level of rumble to either 'Off', 'Medium' or 'High' by selecting the relevant button. When you have finished making your selection, select the 'Assign Setting' button to assign your changes to the Super Sports 3X.

Wheel Sensitivity

Example 1

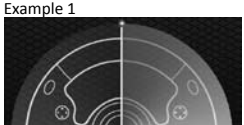

Example 2

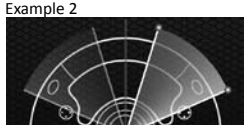

Wheel sensitivity allows you to remove inactive zones and increase the wheel sensitivity by decreasing the size of the active zone. Depending on the game which you are playing a small degree of turn will be classed as being within an inactive zone. The use of an inactive zone allows for very slight movements of a wheel or analogue stick without movement being applied in-game. Decreasing the size of the active zone allows you to reduce the distance which the wheel needs to travel in order to apply full lock.

In 'Example 1' being the default layout neither the removal of an inactive zone and the decreasing of the active zone are applied. In 'Example 2' the removal of an inactive zone and the decreasing of the active zone have been applied.

To remove an inactive zone or to decrease the active zone you need to set the position of the red markers. To do this, select the 'Wheel Sensitivity Tab' to enter the wheel sensitivity screen. To remove an inactive zone drag the top red marker downwards the equivalent distance of the inactive zone for the game which you are playing. The actual size of an inactive zone will vary between games and the example given is only for reference. Decrease the size of the active zone by moving the bottom red marker upwards to the desired position. Once you have set the red markers to the desired positions, select the 'Assign Setting' button to assign your changes to the Super Sports 3X. When moving either of the red markers the same adjustments are applied to both sides of the wheel.

⚠ ***Hint:*** *If you set the top red marker too far downwards, a small degree of turn may apply full lock.*

Pedal Pressure

Pedal pressure allows you to increase and decrease the pressure of the pedals. Depending on the game which you are playing if the pedal pressure is set too high you may find that when applying the lowest amount of pressure to the accelerator pedal will cause full speed to be applied instead of a much lower speed. By reducing the pedal pressure, when applying the lowest amount of pressure to the accelerator pedal, a much lower speed will be applied.

To increase and decrease the pressure of the pedals you will need to set the pedals slider. To do this, select either the 'Button Remap Tab' or the 'Wheel Sensitivity Tab' to enter either section. Next set the pedal pressure by moving the slider right to increase or left to decrease. Once you have set the slider to the desired position, select the 'Assign Setting' button to assign your changes to the Super Sports 3X.

Presets

The Super Sports 3X Customizer allows you to download a whole host of presets specifically designed for certain PS3 and Xbox 360 games. The presets include the best suited button mapping, wheel sensitivity and pedal pressure setup.
To browse the available presets and assign a preset to your Super Sports 3X, firstly select the 'Presets Tab' to enter the presets screen. Select a game from the list to view information about the selected preset. If you would like to assign the selected preset select the 'OK' button, to cancel and exit the presets screen select the 'Cancel Button'.

Introduction

FR

Nos félicitations sur l'achat de Super Sports 3X™. Super Sports 3X™ utilise une conception multi système unique conçue pour fonctionner parfaitement avec les systèmes de jeu PS3®, Xbox 360® et PC. Super Sports 3X inclut six boutons de fonction, deux palettes de vitesse, un levier de vitesse, des pédales d'accélérateur et de frein et un retour de vibration double pour vous proposer l'ultime expérience réaliste de course.

Vous pouvez même choisir de modifier les contrôles selon votre style de course préféré avec les options disponibles dans chaque jeu ou en utilisant les fonctions de modification du logiciel Super Sports 3X Customizer (veuillez vous référer à la section Super Sports 3X Customizer dans ce manuel).

Information de sûreté

Comme tout périphérique de jeu il est conseillé de faire les pauses régulières pendant votre session de jeu particulièrement si une gêne venait à se produire.
N'exposez pas le produit à des températures au-dessus de 40°C ou au-dessous de -10°C.

Contenu de la boîte

- Volant Super Sports 3X
- Pédalier
- Guide d'utilisateur

Le Super Sports 3X

Avant du Volant de Course Super Sports 3X:

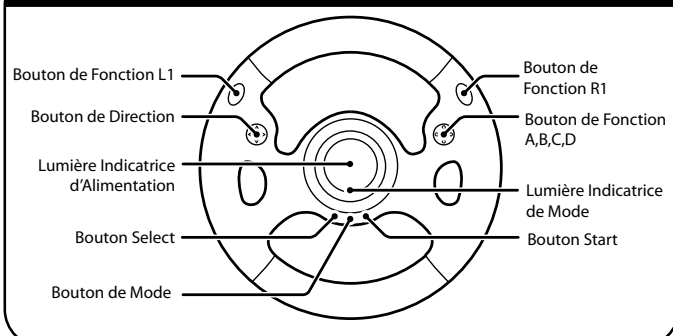

Arrière du Volant de Course Super Sports 3X:

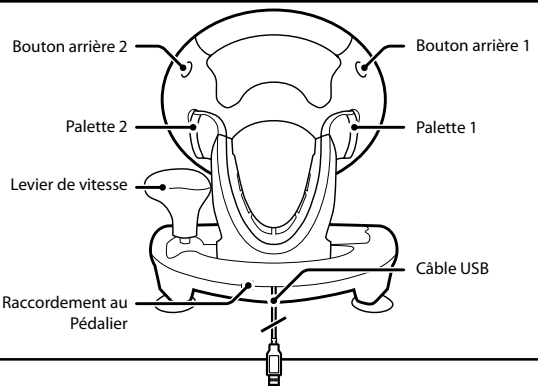

Pédalier:

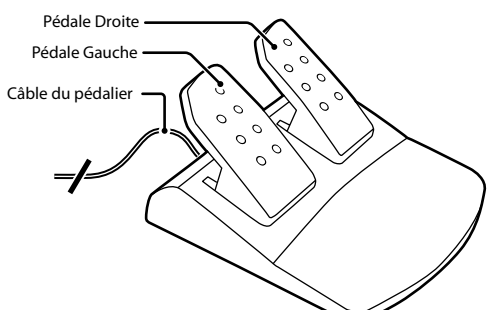

L'utilisation des contrôles durant le jeu est dépendant de la façon dont le jeu utilise les contrôles ou comment ils sont définis par le logiciel de modification Super Sports 3X Customizer. Veuillez-vous référer au manuel inclut avec votre jeu pour recevoir plus d'informations sur le choix des contrôles durant le jeu. Veuillez vous référer à la section Super Sports 3X Customizer' pour plus d'information sur le logiciel de modification Super Sports 3X Customizer. Le levier de vitesse peut être poussé en avant ou tiré en arrière pour activer des boutons.

⚠ *Avant d'utiliser pour la première fois*

Veuillez suivre chacune des sections suivantes dans le manuel d'instruction pour assurer une utilisation correcte de Super Sports 3X avec les systèmes de jeu que vous possédez.

⚠ *Attention*

N'appliquez pas de force excessive pour faire tourner le volant au-delà des limites de sa rotation, ceci pourrait endommager le volant.

Choisir un endroit approprié

Le volant de course Super Sports 3X peut être monté sur une table ou sur vos genoux. Choisissez un endroit approprié en vous assurant que les câbles soient arrangés afin d'éviter des personnes ou animaux qui pourraient marcher dessus ou endommager l'équipement.

Si vous désirez monter le volant de course Super Sports 3X sur une table, utilisez les ventouses situées sur le dessous du volant de course Super Sports 3X pour le fixer solidement en position.

Relier le Pédalier

Placez le pédalier dans la position désirée puis attachez le câble situé à l'arrière du pédalier au raccordement situé sur l'arrière du volant de course Super Sports 3X.

En reliant le câble assurez-vous que vous orientez le câble correctement et une fois poussé vers l'intérieur assurez-vous qu'il se place en position correctement. Pour enlever le pédalier tirez le bras sur le connecteur vers l'intérieur et tirez le connecteur vers l'extérieur.

Au sujet des différents modes

⚠ *Information importante d'opération*

Veuillez lire la section suivante concernant les différents modes. Si le Super Sports 3X n'est pas dans le bon mode il ne fonctionnera pas correctement avec votre système de jeu et votre système de jeu pourra rapporter une erreur de raccordement.

Super Sports 3X est conçu pour être utilisé en deux modes qui sont indiqués par une lumière indicatrice de mode située au centre du volant de course Super Sports 3X. Super Sports 3X se souviendra du mode choisi quand débranché jusqu'à ce que le mode soit changé.

Quand vous reliez Super Sports 3X à votre système de jeu la lumière indicatrice de mode s'illuminera pour confirmer le mode actuel choisi comme indiqué si dessous :

- **Lumière verte:** Indique que Super Sports 3X est en mode Xbox 360.
- **Lumière rouge:** Indique que Super Sports 3X est en mode PS3 et PC.

Changer le mode

Si le mode de Super Sports 3X est incorrect, vous pouvez changer le mode d'opération facilement en suivant les étapes suivantes:

1. Démarrer votre système de jeu
2. Pressez et maintenez le bouton de mode situé au centre du volant de course Super Sports 3X
3. Reliez Super Sports 3X à votre système de jeu tout en maintenant le bouton de mode appuyé

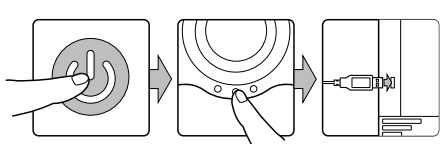

La lumière indicatrice de mode indiquera que le mode a été changé en montrant la lumière de couleur correcte (veuillez vous référer à la section 'Au sujet des différents modes').

Relier Super Sports 3X à votre système de jeu

⚠ *Information importante d'opération*

Veuillez vous assurer que vous avez bien lu la section 'Au sujet des différents modes'. Si Super Sports 3X n'est pas dans le bon mode de jeu il ne fonctionnera pas correctement avec votre système de jeu et votre système de jeu pourra rapporter une erreur de raccordement.
Reliez le câble USB situé sur l'arrière du volant de course Super Sports 3X à votre système de jeu. Quand il est connecté confirmez le bon mode quand la lumière indicatrice de mode apparaît.
Xbox 360/PS3: Si la lumière indicatrice de mode est correcte, attendez quelques secondes et votre console assignera un nombre de joueur au volant automatiquement.
PC: Si la lumière indicatrice de mode est correcte, Windows reconnaîtra Super Sports 3X et installera les fichiers pilotes (Drivers) automatiquement.

Dépannage: Si la lumière d'alimentation située au centre du volant de course Super Sports 3X ne s'illumine pas, premièrement essayez de débrancher puis de brancher le câble USB une nouvelle fois pour vous assurer du branchement et si cela ne marche pas essayez un autre port USB.

Super Sports 3X Customizer

⚠ *Important : notice d'opération*

Veuillez lire la section 'Relier le Super Sports 3X' de ce guide d'utilisateur pour suivre les étapes nécessaires pour connecter correctement Super Sports 3X à votre PC. Ne pas connecter Super Sports 3X correctement aura pour conséquence la non détection du volant par le logiciel Super Sports 3X. Vous pouvez assigner la configuration de défaut sur les boutons, moteurs de vibration, sensibilité du volant et du pédalier à n'importe quel moment en cliquant le bouton 'Reset Layout'.

Introduction

Le Super Sports 3X™ est complètement personnalisable avec le logiciel d'optimisation 'Super Sports 3X™ Customizer'. Le logiciel vous permet de changer l'agencement des boutons pour les modes d'opération Xbox 360® ou PS3®. Vous pouvez choisir le niveau de vibration, ajuster la sensibilité du volant ou des pédales. Cette fonctionnalité fantastique vous offre un niveau de contrôle ultime sur le Super Sports 3X™ et le téléchargement est complètement libre et gratuit.

Utiliser le logiciel Super Sports 3X Customizer

Téléchargez le logiciel Super Sports 3X Customizer à partir de la section de support sur le site web de Datel www.codejunkies.com . Le logiciel Super Sports 3X Customizer n'a pas besoin d'être installé, double cliquez simplement sur le fichier 'SuperSports3X.exe' téléchargé pour le démarrer.

Vue d'ensemble

Onglet d'agencement des boutons
Onglet de sensibilité du volant
Presets Onglet des pré-sélections
Croix directionelle Haut, Bas, Gauche et Droite
Stick Analogue droit Haut, Bas, Gauche et Droite
L3 R3 Boutons Xbox 360 sous les sticks analogues gauche et droit
Steering boost Double la rotation à laquelle le volant est tourné
Quand pressés ces boutons appliquent une direction maximale vers la gauche ou la droite tout en maintenant le volant dans une autre direction.

Relier le Super Sports 3X

Assurez-vous que le logiciel d'optimisation Super Sports 3X Customizer soit démarré puis pressez et maintenez les boutons 'Start' et 'Select' situés au centre du volant et tout en les maintenant pressés insérez le câble USB situé sur l'avant de Super Sports 3X dans votre ordinateur. Quand connecté windows installera automatiquement les fichiers pilotes (drivers) nécessaires.
Si le Super Sports 3X n'est pas correctement connecté l'écran restera inutilisable, vous demandant de relier Super Sports 3X, Avec Super Sports 3X correctement connecté utilisez les sections suivantes to démarrer l'optimisation du volant. Une fois que vous avez fini les modifications cliquez le bouton 'Assign Setting ' puis déconnectez le câble USB de votre ordinateur.

Modifier l'agencement des boutons

Cette option vous offre le contrôle ultime sur l'agencement des boutons sur le Sport Sports 3X en permettant de choisir quels boutons doivent être pressés pour utiliser chaque contrôle.

D'abord choisissez l'onglet 'Remap' pour arriver sur l'écran d'agencement des boutons puis cliquez sur le bouton 'Xbox 360' ou le bouton 'PS3'. Ensuite faites glisser-déposer le bouton que vous désirez assigner à partir de la section des boutons (en bas à gauche) sur le contrôle choisi. Répétez la même procédure pour n'importe quel bouton que vous désirez modifier. Quand vous avez fini, cliquez le bouton 'Assign Setting' (assigner les options) pour assigner les boutons au Super Sports 3X.

⚠ ***Conseil:*** Quand relié à votre système de jeu le Super Sports 3X utilisera par défaut le mode d'opération qui a été configuré en dernier a moins que vous changiez le mode d'opération en pressant et maintenant le bouton de 'Mode' en le reliant à la console.

Vibration

L'option de vibration vous permet de choisir le niveau de vibration que vous sentez durant le jeu. Pour accéder à l'option, choisissez l'onglet 'Remap' ou 'Sensitivity' en haut de l'application pour entrer une des deux sections. Après choisissez le niveau de vibration en choisissant un des trois boutons 'Off' (pas de vibrations), 'Medium' (moyen), ou 'High' (haut). Quand vous avez choisi, sélectionnez le bouton 'Assign Setting ' pour assigner le changement à Super Sports 3X.

Sensibilité du Volant

Example 1

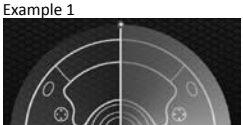

Example 2

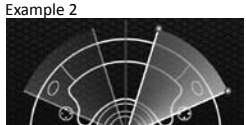

La sensibilité du volant vous permet de retirer les zones inactives et d'augmenter la sensibilité du volant en diminuant la taille de la zone active. Dépendant du jeu que vous jouez un petit angle de mouvement sera dans la zone inactive. L'utilisation de cette zone inactive vous permet de faire des mouvements brusques sans que le mouvement soit répliqué durant le jeu. Réduire cette zone vous permet de réduire la distance que le volant doit parcourir avant d'être en position maximale.

Dans l'exemple 1 (l'agencement par défaut) ni le déplacement de la zone active ni la diminution de la zone active ne sont appliqués. Dans l'exemple 2, le déplacement de la zone active et la diminution de la zone active sont appliqués.

Pour enlever une zone inactive ou diminuer la zone active vous devez placer la position des marqueurs rouges. Pour faire ceci, sélectionnez l'onglet 'Sensitivity ' pour arriver sur l'écran de sensibilité du volant. Pour retirer une zone inactive faites glisser le marqueur rouge en haut vers le bas suivant votre jeu. La taille de la zone inactive peut varier suivant le jeu et cet exemple est seulement fourni par référence. Diminuez la taille de la zone active en déplaçant le marqueur rouge en bas vers le haut jusqu'à la position approprié. Une fois que vous avez placé les marqueurs rouges dans les positions appropriés, cliquez le bouton 'Assign Setting' pour assigner les changements sur votre Super Sports 3X. Quand vous modifiez les zones des marqueurs rouges les changements sont appliqués pour les deux modes du volant.

⚠ ***Conseil:*** *Si le marqueur du haut et trop bas, un petit angle suffira pour appliquer un mouvement complet.*

Sensibilité des pedals

Cette option vous permet d'augmenter ou de diminuer la pression sur les pédales. Selon le jeu que vous jouez si la pression sur les pédales est trop élevée vous pourrez trouver qu'en appliquant un peu de pression sur l'accélérateur se transformera en une accélération maximale. En réduisant la sensibilité sur le pédalier et en appliquant une pression maximale, une vitesse d'accélération plus lente sera appliquée.

Pour augmenter ou réduire la pression sur le pédalier vous devrez modifier le curseur sur la barre du pédalier. Pour faire ceci, choisissez l'onglet 'Sensitivity' ou bien l'onglet 'Remap'. Après déplacez le curseur sur la barre appelée 'Pedals' (pédales) vers la droite pour augmenter la sensibilité ou vers la gauche pour la réduire. Une fois que vous avez déplacé le curseur vers la position désirée, cliquez sur le bouton 'Assign Setting' pour assigner les changements sur votre Super Sports 3X.

Presets

Le logiciel Super Sports 3X Customizer vous permet de télécharger de nombreux profiles préétablis pour certains jeux PS3 et Xbox 360. Les profiles préétablis incluent un réajustement des boutons, de la sensibilité du volant et du pédalier.
Pour regarder les profiles disponibles et les assigner à votre volant Super Sports 3X, d'abord choisissez l'onglet 'Presets' pour arriver sur l'écran des profiles. Choisissez un jeu sur la liste pour voir les informations pour ce profile. Si vous désirez assigner le profile choisi cliquez le bouton 'OK', pour annuler et retourner sur l'écran principal cliquez le bouton 'Cancel'.

DE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von Super Sports 3X™. Das Super Sports 3X™ verwendet eine einzigartige Multiplattform, die perfekt mit PS3®, Xbox 360® und PC Games-Systemen funktioniert.

Super Sports 3X bietet sechs Funktionen, doppelte Schaltpaddel, Schalthebel, Gas- und Bremspedal-Set und doppelte Vibrationsrückmeldung, um Ihnen ein voll realistisches Rennerlebnis zu bringen.

Sie können sogar die Steuerung je nach den Optionen des Spiels ganz nach Ihrem eigenen Rennstil auslegen oder die Funktion des Super Sports 3X Customizer benutzen (s. Abschnitt Super Sports 3X Customizer in dieser Anleitung.

Informationen zur Sicherheit

Wie bei jedem Peripheriegerät fürs Gaming sollten Sie regelmäßig Pausen einlegen, besonders dann, wenn Unwohlsein auftreten sollte.
Setzen Sie das Produkt keinen Temperaturen von über 40°C oder unter -10°C aus.

Lieferumfang

- Super Sports 3X Racing Wheel
- Pedalblockt
- Bedienungsanleitung

Das Super Sports 3X

Super Sports 3X Racing Wheel von vorn gesehen:

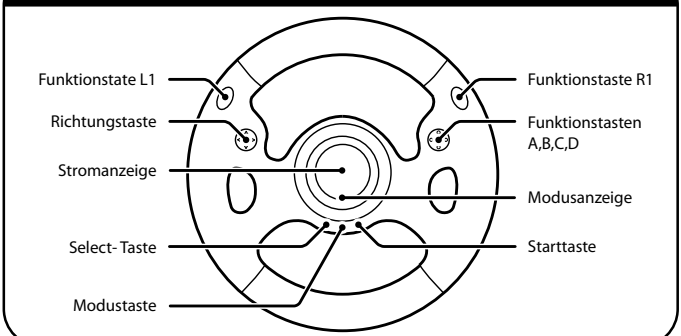

Super Sports 3X Racing Wheel von hinten gesehen:

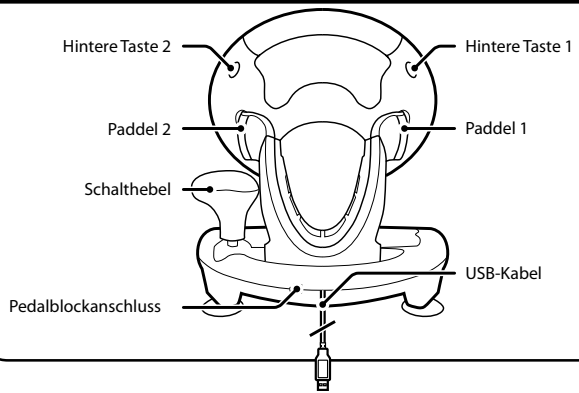

Pedalblock:

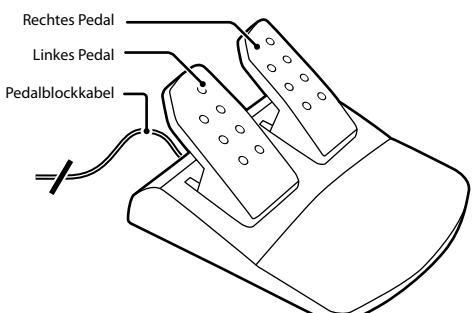

Die Verwendung der Steuerungselemete im Spiel hängt davon ab, wie das Spiel die Steuerung benutzt oder sie ausgelegt ist, entweder im Spiel oder mit dem Super Sports 3X Customizer. Bitte informieren Sie sich im Handbuch Ihres Spiels über die Steuerungsauslegung im Spiel. Informationen über den Super Sports 3X Customizer finden Sie im Abschnitt 'Super Sports 3X Customizer'.
Der Schalthebel kann nach vorn oder nach hinten gezogen werden, um Tasten zu aktivieren.

⚠ *Vor der ersten Benutzung*

Bitte beziehen Sie sich sorgfältig auf jeden Abschnitt in dieser Anleitung, um korrekte Benutzung von Super Sports 3X mit Ihrem Games-System zu gewährleisten.

⚠ *Vorsicht*

Wenden Sie bitte keine Gewalt an, um das Lenkrad jenseits der Drehbegrenzung zu drehen, da sonst das Super Sports 3X Racing Wheel beschädigt werden kann.

Einen geeigneten Platz finden

Das Super Sports 3X Racing Wheel kann entweder auf einem Tisch oder auf dem Schoß benutzt werden. Suchen Sie sich einen Platz, bei dem die Kabel so geordnet werden können, dass weder Personen noch Haustiere über sie stolpern oder die Ausrüstung beschädigen können.

Falls Sie das Super Sports 3X Racing Wheel an einem Tisch befestigen möchten, benutzen Sie bitte die Saugfüße unter dem Super Sports 3X Lenkrad, um es sicher in Position zu halten.

Die Pedale verbinden

Setzen Sie die Pedale in eine bequeme Position und verbinden das Kabel auf der Rückseite des Pedalblocks mit dem Anschluss auf der Rückseite des Super Sports 3X Racing Wheel
Achten Sie beim Anschluss des Kabels darauf, dass es richtig herum angeschlossen wird und in die korrekte Position klickt. Um den Pedalblock zu trennen, ziehen Sie den Arm am Anschlussstück nach innen und ziehen das Anschlussstück nach außen.

Über die verschiedenen Modi

⚠ *Wichtige Betriebsinformationen*

Lesen Sie bitte den folgenden Abschnitt über die verschiedenen Modi. Sollte das Super Sports 3X nicht auf den richtigen Modus eingestellt sein, wird es nicht korrekt mit Ihrem Games-System funktionieren und könnte einen Verbindungsfehler melden.

Das Super Sports 3X bietet zwei Modi, die von der Modusanzeige in der Mitte des Super Sports 3X Racing Wheel angezeigt werden. Das Super Sports 3X erinnert sich bei seiner Trennung an den eingestellten Modus, bis er geändert wird.
Wenn Sie das Super Sports 3X mit Ihrem Games-System verbinden, leuchtet die Modusanzeige auf, um den derzeit eingestellten Modus zu bestätigen:

- **Grünes Licht:** Zeigt an, dass Ihr Super Sports 3X auf den Xbox 360 Modus eingestellt ist.
- **Rotes Licht:** Zeigt an, dass Ihr Super Sports 3X auf den PS3 und PC Modus eingestellt ist.

Den Modus wechseln

Wenn das Super Sports 3X auf den falschen Modus gestellt ist, können Sie ihn einfach ändern, indem Sie diesen Schritten folgen:

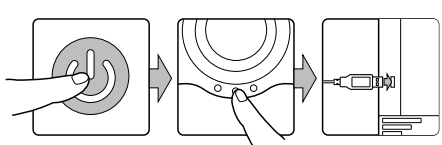

1. Schalten Sie Ihr Games-System ein
2. Drücken und halten Sie die Modustaste in der Mitte des Super Sports 3X Racing Wheel.
3. Verbinden Sie Super Sports 3X mit Ihrem Games-System, während die Modustaste gedrückt ist.

Das Licht der Modusanzeige zeigt an, ob der Modus geändert wurde, indem es in der korrekten Farbe leuchtet (s. Abschnitt Über die verschiedenen Modi).

Das Super Sports 3X mit Ihrem Games-System verbinden

⚠ *Wichtige Betriebsinformationen*

Stellen Sie bitte sicher, dass Sie den Abschnitt 'Über die verschiedenen Modi' gelesen haben. Sollte das Super Sports 3X nicht auf den richtigen Modus eingestellt sein, wird es nicht korrekt mit Ihrem Games-System funktionieren und könnte einen Verbindungsfehler melden.
Verbinden Sie das USB-Kabel an der Rückseite des Super Sports 3X mit Ihrem Games-System. Nach der Verbindung prüfen Sie, dass die korrekte Modusanzeige aufleuchtet.

Xbox 360/PS3: Wenn der korrekte Modus angezeigt wird, weist Ihre Konsole Ihrem Super Sports 3X nach ein paar Sekunden eine Spielernummer zu.

PC: Wenn der korrekte Modus angezeigt wird, erkennt Windows das Super Sports 3X und installiert automatisch die erforderlichen Treiber.

Problembehebung: Falls die Stromanzeige in der Mitte des Super Sports 3X Lenkrads nicht leuchtet, versuchen Sie, das USB-Kabel zu trennen und neu zu verbinden, um sicherzustellen, dass eine einwandfreie Verbindung besteht. Sollte das nicht funktionieren, versuchen Sie bitte einen anderen USB-Anschluss

DE

Super Sports 3X Customizer

⚠ *Wichtige Betriebsinformationen*

Beziehen Sie sich bitte auf den Abschnitt 'Verbindung von Super Sports 3X' in dieser Bedienungsanleitung für die erforderlichen Schritte. Falls Super Sport 3X nicht korrekt verbunden ist, wird es nicht erkannt, wenn Sie versuchen, die Funktion Super Sport 3X Customizer zu benutzen. Stellen Sie die Standardtastenbelegung, Rumble, Lenkradansprechweise und Pedaldruck jederzeit wieder her, indem Sie die Taste 'Reset Layout' wählen.

Einleitung

Super Sports 3X™ ist mithilfe des Super Sports 3X™ Customizer voll anpassbar. Der Super Sports 3X™ Customizer ermöglicht es, dass Sie die Tastenbelegung für den Xbox 360® or PS3® Betriebsmodus neu bestimnmen. Sie können Rumble, Ansprechverhalten des Lenkrads und den Pedaldruck einstellen. Diese tolle Funktion bietet Ihnen die ultimative Kontrolle über das Super Sports 3X™, und das Beste ist, dass das Download vollkommen kostenlos ist.

Den Super Sports 3X Customizer ausführen

Downloaden Sie den Super Sports 3X Customizer vom Supportabschnitt von Datels Webseite www.codejunkies.com. Der Super Sports 3X Customizer muss nicht installiert werden; doppelklicken Sie einfach auf die heruntergeladene 'SuperSports3X.exe' Datei, um sie auszuführen.

Überblick

Remap/Button- Neuzuweisung
Sensitivity/Lenkrad Ansprechverhalten
Presets/Voreinstellungen
D-Pad Auf, Ab, Links und Rechts
Rechter Analog-stick Auf, Ab, Links und Rechts
Xbox 360 Linke und Rechte Analog-Klickbuttons
Steering boost Gestattet Verdoppelung der Drehung, auf die das Lenkrad eingestellt ist.
Diese stellen den vollen linken und rechtenLenkradeinschlag dar. Wenn Sie gedrückt sind, schlagen Sie voll nach links oder rechts ein, während das Lenkrad in beliebiger Position gehalten wird.

Verbindung von Super Sports 3X

Stellen Sie sicher, dass Sie den Super Sports 3X Customizer ausführen. Drücken und halteren Sie die Tasten 'Start' und 'Select' in der Mitte des Lenkrads und verbinden das USB-Kabel an der Rückseite des Super Sports 3X mit Ihrem Computer. Nach erfolgter Verbindung installiert Windows automatisch die erforderlichen Treiber.

Falls Super Sports 3X nicht korrect angeschlossen ist, bleibt der Bildschirm grau und fordert nach der Verbindung mit Super Sports 3X auf. Bei korrekter Verbindung mit Super Sports 3X können Sie die folgenden Abschnitte benutzen, um das Lenkrad anzupassen. Wenn Sie die Anpassung beendet haben, trennen Sie das USB-Kabel von Ihrem Computer.

Button-Neuzuweisung

Button-Neuzuweisung bietet Ihnen die ultimative Kontrolle über die Anordnung der Buttons von Super Sports 3X, da Sie wählen können, welche Tasten wo gedrückt werden müssen, um jedes Steuerungselement zu aktivieren.

Wählen Sie zuerst 'Button Remap' und wählen entweder den Button 'Xbox 360' oder 'PS3'. Dann ziehen Sie mit der Maus die Buttons, die Sie unter 'Buttons' finden, in die gewünschte Steuerungsposition. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle Buttons, die Sie neu zuweisen möchten. Wenn Sie Ihre Auswahl beendet haben, wählen Sie 'Assign Settings', um die Neuzuweisungen zu übernehmen.

⚠ ***Hinweis:*** Wenn Super Sports 3X an Ihr Games-System angeschlossen wird, kehrt es automatisch zum Standard-betriebsmodus zurück, den Sie zuletzt konfiguriert haben, es sei denn, Sie haben den Modus inzwischen geändert.

Rumble

Mit der Rumble-Einstellung können Sie die Stärke der Vibrationsrückmeldung einstellen, die Sie im Spiel fühlen. Wählen Sie dazu entweder 'Remap' oder 'Sensitivity'. Stellen Sie dann das Niveau des Rumble auf 'Off/Aus', 'Medium/Mittel' oder 'High/Hoch', indem Sie die entsprechenden Buttons wählen. Wählen Sie zum Abschluss 'Assign Setting', um die neuen Einstellungen für Super Sports 3X zu übernehmen.

Lenkrad Ansprechverhalten

Beispiel 1

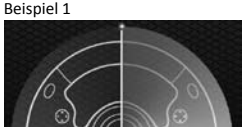

Beispiel 2

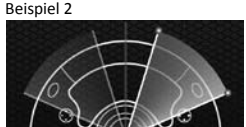

Mit der Einstellung des Ansprechverhaltens können Sie inaktive Zonen entfernen und die Empfindlichkeit des Ansprechverhaltens erhöhen, indem Sie die Größe der aktiven Zone verringern. Je nach Ihrem Spiel wird eine geringe Lenkraddrehung als innerhalb der inaktiven Zone eingestuft. Die Nutzung einer inaktiven Zone gestattet kleine Bewegungen von Lenkrad und

Analogstick, ohne sich auf das Spiel auszuwirken. Wenn Sie die aktive Zone verringern, können Sie die Drehung reduzieren, um mit dem Lenkrad voll einzuschlagen.

In Beispiel 1, dem Standardlayout, sind weder die Entfernung einer inaktiven Zone noch das Verringern einer aktiven Zone angewandt. In Beispiel 2 wurde das Entfernen einer inaktiven Zone und das Verringern der aktiven Zone übernommen.

Um eine inaktive Zone zu entfernen oder die aktive Zone zu verringern, müssen Sie die Positionen der roten Markierungen einstellen. Wählen Sie zu diesem Zweck 'Sensitivity', um den entsprechenden Bildschirm aufzurufen. Um eine inaktive Zone zu enttfernen, ziehen Sie die obere rote Markierung um die gleiche Distanz wie die inaktive Zone Ihres Spiels nach unten. Die tatsächliche Größe der inaktiven Zone ist von Spiel zu Spiel verschieden, und das Beispiel hier dient nur der Erläuterung. Verringern Sie die Größe der aktiven Zone, indem Sie die untere rote Markierung nach oben zur gewünschten Position schieben. Wenn Sie beide Markierungen in die gewünschte Position bewegt haben, wählen Sie 'Assign Setting', um Ihre Änderungen in Super Sports 3X zu übernehmen. Wenn sie eine der roten Markierungen bewegen, treffen die Neueinstellungen auf beide Drehrichtungen des Lenkrads zu.

⚠ ***Hinweis:*** *Wenn Sie die obere Markierung zu weit nach unten ziehen, kann eine kleine Drehbewegung voll einschlagen.*

Pedaldruck

Mit dem Button 'Pedals' können Sie den Pedaldruck erhöhen oder reduzieren. Je nach Ihrem Spiel kann es sein, dass bei zu hohem Pedaldruck schon der geringste Druck aufs Gaspedal darin resultiert, dass Sie mit Vollgas fahren, wenn Sie doch eigentlich nur sachte beschleunigen wollen. Wenn Sie den Pedaldruck reduzieren, wird das Pedal beim geringst möglichen Druck auf das Gaspedal auch wesentlich langsamer beschleunigen.

Um den Pedaldruck zu erhöhen/reduzieren, müssen Sie den Schieber einstellen. Wählen Sie zu diesem Zweck entweder 'Remap' oder 'Sensitivity', um in diesen Abschnitt zu gelangen. Stellen Sie dann den Pedaldruck ein, indem Sie den Schieber nach rechts schieben, um den Druck zu erhöhen, oder nach links, um ihn zu reduzieren. Wählen Sie zum Abschluss den Button 'Assign Setting', um die neue Einstellung für Super Sports 3X zu übernehmen.

Presets/Voreinstellungen

Mit dem Super Sports 3X Customizer können Sie eine ganze Masse von Voreinstellungen downloaden, die speziell für bestimmte PS3 und Xbox 360 Games entwickelt wurden. Diese Voreinstellungen enthalten unter anderem die für das jeweilige Spiel beste Tastenauslegung, Lenkradansprechverhalten und Pedaldruck.
Um die verfügbaren Voreinstellungen zu durchsuchen und für Ihr Super Sports 3X zu übernehmen, wählen Sie zuerst 'Presets', um den entsprechenden Bildschirm aufzurufen. Wählen Sie ein Spiel aus der Liste, um informationen über die Voreinstellungen sehen zu können. Falls Sie die gewählten Voreinstellungen übernehmen möchten, wählen Sie 'OK', um abzubrechen und zu beenden wählen Sie 'Cancel.

IT

Introduzione

Congratulazioni per avere acquistato Super Sports 3X, il volante Datel che utilizza un unico design multipiattaforma per funzionare perfettamente su PS3®, Xbox360® e PC.
Super Sports 3X include 6 tasti funzione, cambio a farfalla, cambio sequenziale, set di pedali per accelerare e frenare e sistema di vibrazione integrato per darti l'autentica sensazione delle gare automobilistiche.
Puoi anche decidere di personalizzare la configurazione dei tasti a seconda delle tue preferenze di pilota utilizzando le opzioni all'interno del gioco, oppure utilizzare il nostro software di personalizzazione (vedere la sezione Super Sports 3X Customizer).

Informazioni di Sicurezza

E' consigliabile fare pause frequenti durante l'uso, proprio come faresti per qualsiasi periferica di gioco, soprattutto se si dovessero riscontrare dei dolori.
Non esporre il prodotti a temperature in eccesso di 40°C o al di sotto di -10°C.

Contenuti Confezione

- Volante Super Sports 3X
- Pedaliera
- Manuale

Super Sports 3X

Super Sports 3X vista frontale:

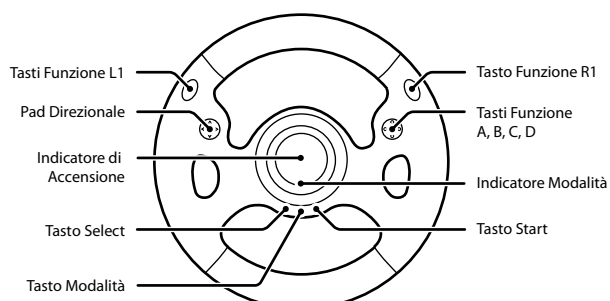

Super Sports 3X vista posteriore:

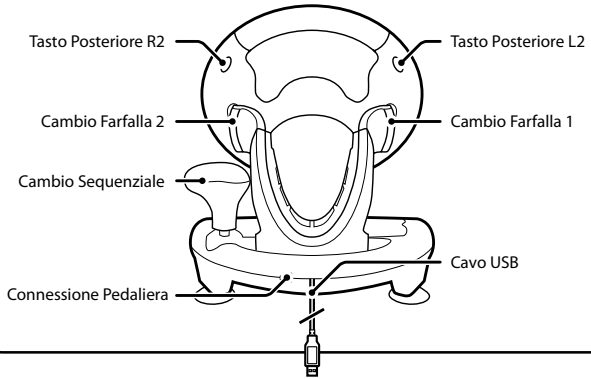

Pedaliera:

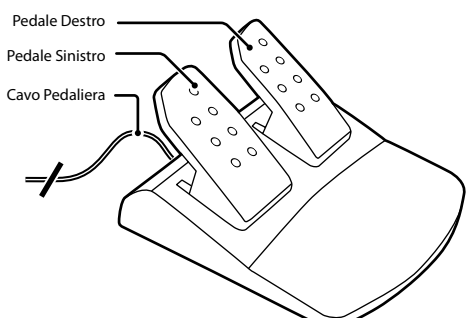

IT

La funzione di ciascun tasto dipende dalla configurazione predefinita per il gioco in uso oppure da come sono stati configurati i tasti all'interno del gioco o utilizzando il nostro software di personalizzazione. Per maggiori informazioni sulla configurazione all'interno del gioco leggere il manuale del gioco. Per maggiori informazioni sul software di personalizzazione fare riferimento alla sezione 'Super Sports 3X Customizer' di questo manuale.
Il cambio sequenziale può essere spinto in avanti o indietro per attivare i tasti.

⚠ *Il Primo Utilizzo*

Consigliamo di leggere attentamente questo manuale per assicurare il corretto utilizzo di Super Sports 3X con la piattaforma in vostro possesso.

⚠ *Attenzione*

Non esercitare una forza eccessiva per ruotare il volante oltre i limiti imposti in modo da evitare di danneggiare Super Sports 3X.

Trovare un Luogo Adatto

Super Sports 3X può essere appoggiato su un tavolo o anche più semplicemente sulle vostre gambe quando siete seduti. L'importante è assicurarsi sempre che i cavi siano sistemati in modo che non si corra il rischio di inciamparci sopra.

Per fissare Super Sports 3X ad un tavolo o una qualsiasi altra superficie liscia basta esercitare una lieve pressione per fare agire le ventose situate nella porta inferiore del volante.

Collegare la Pedaliera

Posizionare la pedaliera nel luogo più comodo. Collegare il cavo situato sul retro della pedaliera all'apposita presa situata sul retro del volante.

Durante il collegamento assicurarsi che il cavo sia orientato correttamente. Noterai sul connettore una sporgenza di plastica che funziona come sistema di blocco del connettore. Per scollegare il cavo è necessario premere questo pezzo di plastica e poi tirare.

Informazioni sulle Modalità

⚠ *Avviso Importante*

Consigliamo di leggere attentamente la seguente sezione del manuale in quanto Super Sports 3X deve essere impostato correttamente per funzionare con la tua piattaforma ed evitare errori di connessione. Super Sports 3X può operare in due modalità diverse. La modalità attualmente in uso viene evidenziata dall'Indicatore Modalità nella parte centrale del volante. Super Sports 3X tiene in memoria l'ultima modalità utilizzata anche dopo lo spegnimento.

Quando colleghi Super Sports 3X alla tua piattaforma, l'Indicatore Modalità si illuminerà per segnalare l'impostazione attualmente in uso:

- **Luce Verde:** Indica che Super Sports 3X è in modalità Xbox 360.
- **Luce Rossa:** Indica che Super Sports 3X è in modalità per PS3 e PC.

Cambiare modalità

Se Super Sports 3X non è nella modalità corretta, puoi facilmente modificarla utilizzando la seguente procedura:

1. Accendi la tua console o PC
2. Tieni premuto il Tasto Modalità che trovi nella parte centrale del volante
3. Collega Super Sports 3X alla tua console o PC senza lasciare il Tasto Modalità

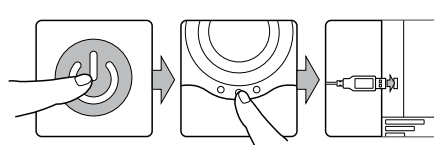

Fare nuovamente riferimento all'Indicatore Modalità per verificare che la modalità sia ora impostata su quella desiderata.

Collegare Super Sports 3X alla Piattaforma di Gioco

⚠*Avviso Importante*

Assicurarsi di avere letto attentamente la sezione "Informazioni sulle Modalità". Se Super Sports 3X non è impostato sulla modalità corretta, non funzionerà con la tua piattaforma e potrebbe dare errori. Collega il cavo USB situato sulla parte posteriore di Super Sports 3X alla tua console o PC. Controlla che la modalità sia quella corretta.

Xbox360/PS3: Se impostato sulla modalità corretta, la console assegnerà automaticamente un numero giocatore al volante dopo pochi secondi.

PC: Se impostato sulla modalità corretta, Windows riconoscerà il volante e installerà automaticamente i driver necessari.

Risoluzione Problemi: Se l'Indicatore di Accensione situato al centro di Super Sports 3X non si illumina, prova a scollegare e ricollegare il cavo USB oppure a collegarlo ad una porta USB diversa.

Super Sports 3X Customizer

⚠*Avviso Importante*

Consigliamo di fare riferimento alla sezione "Collegare Super Sports 3X" di questo manuale per tutte le informazioni riguardo il collegamento del prodotto. Un'errata connessione del prodotto avrà come conseguenza il mancato riconoscimento del prodotto e impedirà l'utilizzo del software di personalizzazione descritto nel presente manuale. Puoi reimpostare i valori predefiniti del volante in qualsiasi momento premendo il tasto "Ripristina Configurazione".

Introduction

Super Sports 3X™ può essere completamente personalizzato utilizzando il software Super Sports 3X Customizer. Questo programma permette di riconfigurare i tasti così da essere compatibili con Xbox360® o PS3®. Puoi anche impostare il livello della vibrazione, modificare la sensibilità del volante o la pressione dei pedali. In poche parole il software ti da una libertà completa nell'utilizzo di Super Sports 3X ed è completamente gratuito.

Utilizzare Super Sports 3X Customizer

Super Sports 3X Customizer si scarica gratuitamente dal sito www.codejunkies.com nella sezione "Support". L'installazione avviene automaticamente dopo avere cliccato sul file "SuperSports3X.exe".

Panoramica

Scheda Riconfigurazione Tasti

Scheda sensibilità volante

Presets Scheda Impostazioni Preconfigurate

D-pad Su, Giù, Sinistra e Destra

Levetta Analogica Destra Su, Giù, Sinistra e Destra

Tasti analogici Xbox360 di Sinistra e Destra

Steering boost Permette di raddoppiare la rotazione del volante rispetto all'impostazione attuale

Questi tasti rappresentano rispettivamente la sterzata massima del volante a sinistra e a destra. Quando premuti, puoi sterzare il volante ad una distanza a tua scelta per impostare il punto in cui il volante effettua la sterzata massima.

IT

Collegare Super Sports 3X

Assicurarsi che Super Sports 3X Customizer sia attivo, poi tenere premuti i tasti "Start" e "Select" situati al centro del volante. A questo punto è possibile collegare il volante al PC tramite il cavo USB sul retro di Super Sports 3X. Una volta collegato, Windows installerà automaticamente i driver necessari. Se Super Sports 3X non è collegato correttamente la schermata rimarrà grigia. Una volta che Super Sports 3X è collegato nel modo giusto è possibile seguire i prossimi passi di questo manuale per iniziare a personalizzare le funzioni del volante. Una volta che hai finito la personalizzazione puoi scollegare il volante dal PC.

Riconfigurazione Tasti

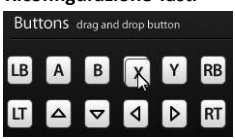

La riconfigurazione dei tasti ti da una completa libertà nella personalizzazione di Super Sports 3X perché puoi decidere quali tasti devono essere premuti per attivare ciascuna funzione.

Come prima cosa selezionare la scheda di riconfigurazione dalla schermata e selezionare Xbox360 o PS3. Poi con un semplice drag and drop puoi decidere per tutti i tasti quale funzione associargli. Una volta che hai finito clicca su applica impostazioni e Super Sports 3X funzionerà con tutte le modifiche che hai effettuato.

⚠ ***Nota:*** Quando ricolleghi Super Sports 3X alla tua console verrà automaticamente caricata l'ultima modalità che hai configurato a meno che non venga premuto il tasto "Modalità" quando colleghi il volante.

Vibrazione

Questa impostazione permette di decidere quanta vibrazione vuoi sentire durante il gioco. Entra nella scheda di riconfigurazione dei tasti oppure in quella della sensibilità del volante. Da entrambi queste schede è possibile impostare la vibrazione su spento, medio o alto. Cliccare sul tasto "Applica Impostazioni" per completare la procedura.

Sensibilità volante

Example 1

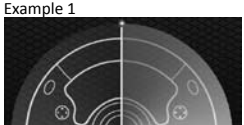

Example 2

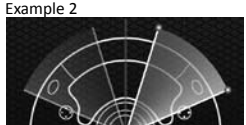

Questa impostazione permette di rimuovere le aree inattive del volante e diminuire la dimensione dell'area attiva del volante per aumentarne la sensibilità. A seconda del gioco che stai utilizzando, certi spostamenti minimi del volante non vengono rilevati perché sono nella cosiddetta area inattiva. Questo permette a piccoli movimenti fatti per errore di essere tralasciati. Invece la diminuzione dell'area della zona attiva permette di ridurre la distanza che deve fare il volante prima di entrare in sterzata massima.

Nell'esempio 1 non è stata applicata la rimozione della zona inattiva ne la diminuzione della zona attiva. Nell'esempio 2 invece è stata rimossa l'area inattiva ed è stata diminuita la zona attiva.

Per rimuovere la zona inattiva o diminuire le dimensione della zona attiva, devi prima impostare la posizione degli indicatori rossi. Entra nella schermata per l'impostazione della sensibilità del volante. Rimuovi la zona inattiva trascinando verso il basso l'indicatore rosso superiore. L'indicatore deve essere spostato di una distanza equivalente e quella della zona inattiva del tuo gioco. Questa distanza varia a seconda del gioco e l'esempio mostrato è a solo scopo illustrativo. Diminuisci l'area della zona attiva trascinando l'indicatore rosso inferiore fino alla posizione desiderata. Le impostazioni vengono applicate simmetricamente su entrambi i lati del volante. Una volta che hai finito puoi applicare le impostazione a Super Sports 3X premendo l'apposito tasto.

⚠ ***Nota:*** *Se imposti l'indicatore superiore troppo in basso, uno spostamento minimo del volante potrebbe risultare in una sterzata massima.*

Pressione Pedali

Con questa impostazione puoi aumentare e diminuire la pressione dei pedali. A seconda del gioco, potresti riscontrare che la pressione dei pedali è impostata troppo alta causando un'accelerazione massima anche con la minima pressione del pedale. Riducendo la pressione del pedale è possibile correggere questa problematica.

Per aumentare o diminuire la pressione entra nella sezione per la riconfigurazione dei tasti oppure in quella per l'impostazione della sensibilità del volante. Da questa schermata trovi un indicatore per la pressione dei pedali. Spostalo verso sinistra per diminuire la pressione e verso destra per aumentarla. Quando hai fatto applica le impostazioni al volante.

Configurazioni preimpostate

Con Super Sports 3X puoi scaricare tutta una serie di configurazioni preimpostate create appositamente per specifici titoli su PS3 o Xbox360. Queste impostazioni hanno le configurazioni migliori per i tasti e per la sensibilità di volante e pedali.

Per visualizzare le configurazioni disponibili entrare nella schermata delle configurazioni preimpostate. Selezionare un gioco dalla lista dei giochi disponibili per visualizzare le impostazioni. Per attivare la configurazione selezionata premere su OK, altrimenti premere Cancel per uscire dalla schermata.

Technical Support and Customer Services
Support technique et service à la clientèle
Technischer Support und Kundendienst

Datel Customer Services Europe
Customers Services,
Datel Design & Development Ltd Stafford Road,
Stone, STAFFS, ST15 0DG,
UNITED KINGDOM

Email: support@datel.co.uk
Web: http://uk.codejunkies.com

Datel Customer Services USA
ATTN: Customer Services, Datel Design & Development Inc, 33 North Garden Avenue, Suite 900,
Clearwater, FL 33755, UNITED STATES
Email: support@dateldesign.com
Knowledgebase: http://www.datelcustomerservice.com
Web: http://us.codejunkies.com

Intec Inc - Canada
1143 Wentworth St W # 204, Oshawa, Ontario L1J 8P7

Avant d'entrer en contact avec le service à la clientèle de Datel, assurez-vous s.v.p. d'avoir bien lu et compris les informations contenues dans ce guide. Veuillez-vous assurer aussi de posséder les informations nécessaires sur la date et le lieu d'achat du produit.
Veuillez visiter le site Web Codejunkies pour plus d'informations, guides et mises à jour.

Assistenza Tecnica - Italia
Se dovessi riscontrare qualsiasi problema con il prodotto, consigliamo di rileggere attentamente questo manuale. Per ulteriori informazioni puoi visitare il nostro sito:
www.shardan.eu
Oppure puoi contattare un tecnico scrivendo all'indirizzo e-mail:
assistenza@shardan.eu

©2011 Datel Ltd. Super Sports 3X is a trademark of Datel Ltd. Xbox 360 is a registered trademark or trademark of MICROSOFT in the United States and/or other countries. SONY PS3 is a registered trademark or trademark of Sony Computer Entertainment Inc. Super Sports 3X is a 100% unofficial product and is NOT sponsored, endorsed or approved by MICROSOFT, SONY nor any games developer or publisher.

©2011 Datel Ltd. Super Sports 3X est une marque déposée par Datel Ltd.
Xbox 360 est une marque ou une marque déposée par MICROSOFT aux Etats-Unis et/ou autres pays. SONY PS3 est une marque ou une marque déposée par Sony Computer Entertainment Inc. Super Sports 3X est un produit 100% NON officiel et n'est PAS commandité, approuvé ou endossé par MICROSOFT, SONY ni par aucun éditeur ou développeur de jeux vidéos

©2011 Datel Ltd. Super Sports 3X ist ein Warenzeichen von Datel Ltd.
Xbox 360 ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen von MICROSOFT in den USA und/oder anderen Ländern. SONY PS3 ist ein eingetragenes Warenzeichen oder ein Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc. Super Sports 3X ist ein 100% inoffizielles Produkt und ist NICHT von MICROSOFT, SONY oder anderem Entwickler oder Verleger von Spielen unterstützt, genehmigt oder zugeleassen.

©2011 Datel Ltd. Super Sports 3X è un marchio di Datel Ltd.
Xbox 360 è un marchio o un marchio registrato di MICROSOFT negli Satati Uniti e/o altri paesi. SONY PS3 è un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc. Super Sports 3X è un prodotto 100% non ufficiale e NON è sponsorizzato, appoggiato o approvato da MICROSOFT, SONY ne da alcun sviluppatore o editore di videogiochi.